

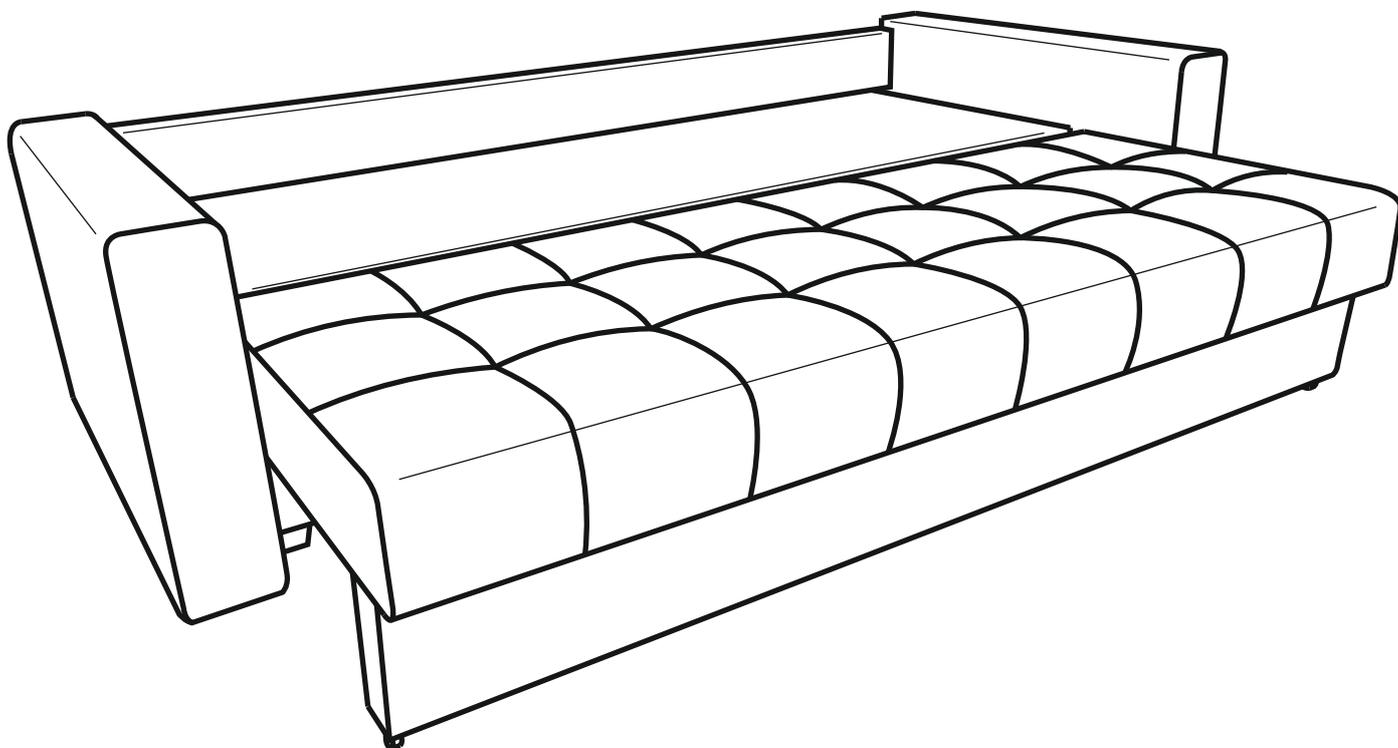
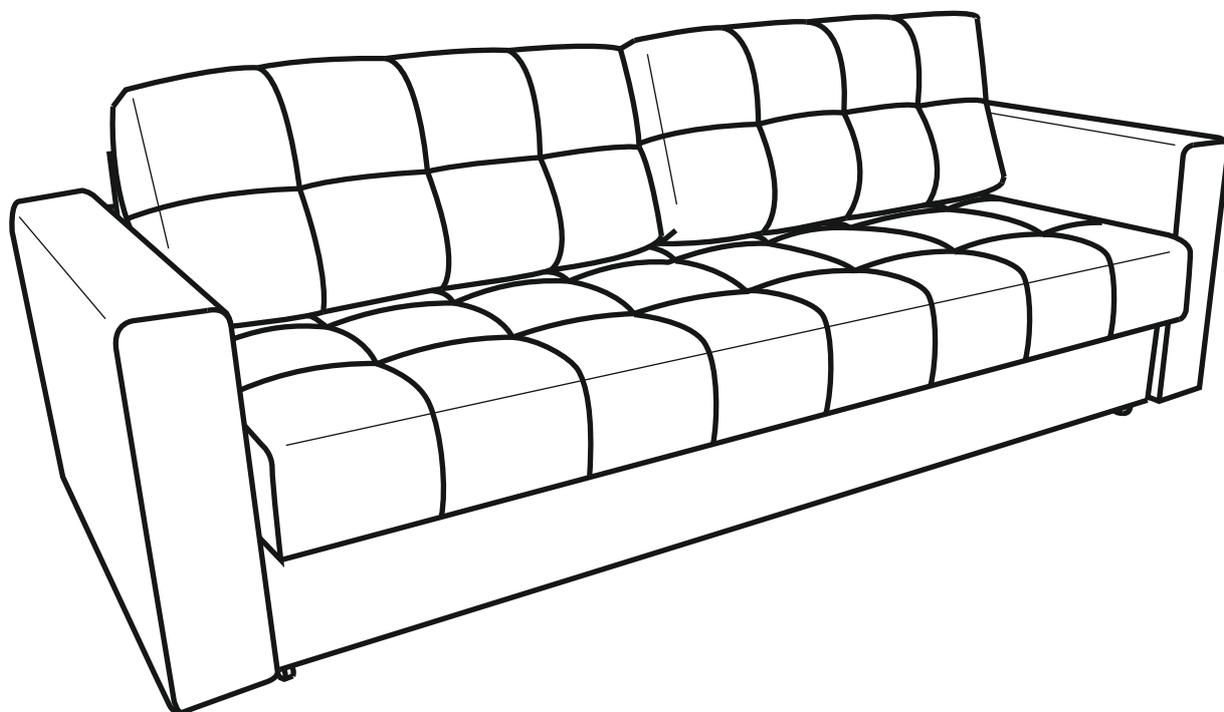
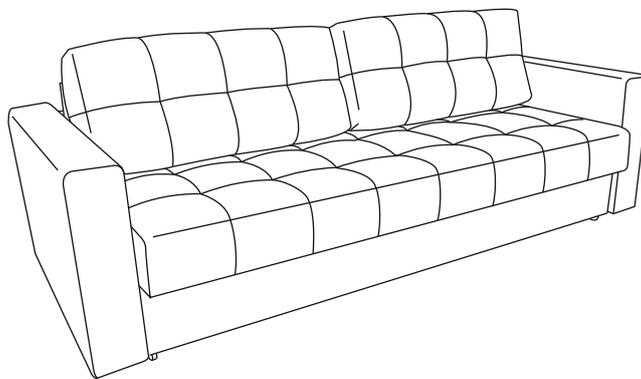
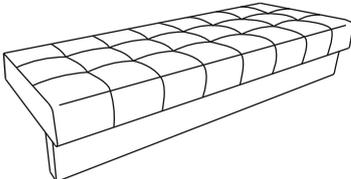
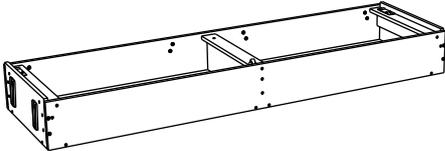
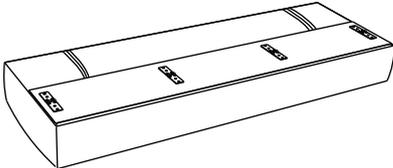
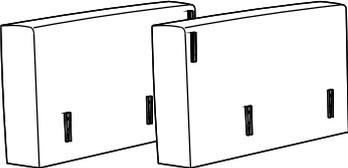
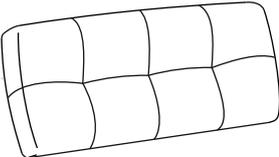



Инструкция по сборке дивана-кровати



# Megapolis





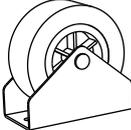


Сиденье	1 шт.		
Бельевой короб	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Спинка задняя	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Подушка	2 шт.		
Опора пластиковая	10 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Опора роликовая	2 шт.		
Саморез 4x30			
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М6х35	4 шт.	②	
Винт М6х65	10 шт.	③	





1

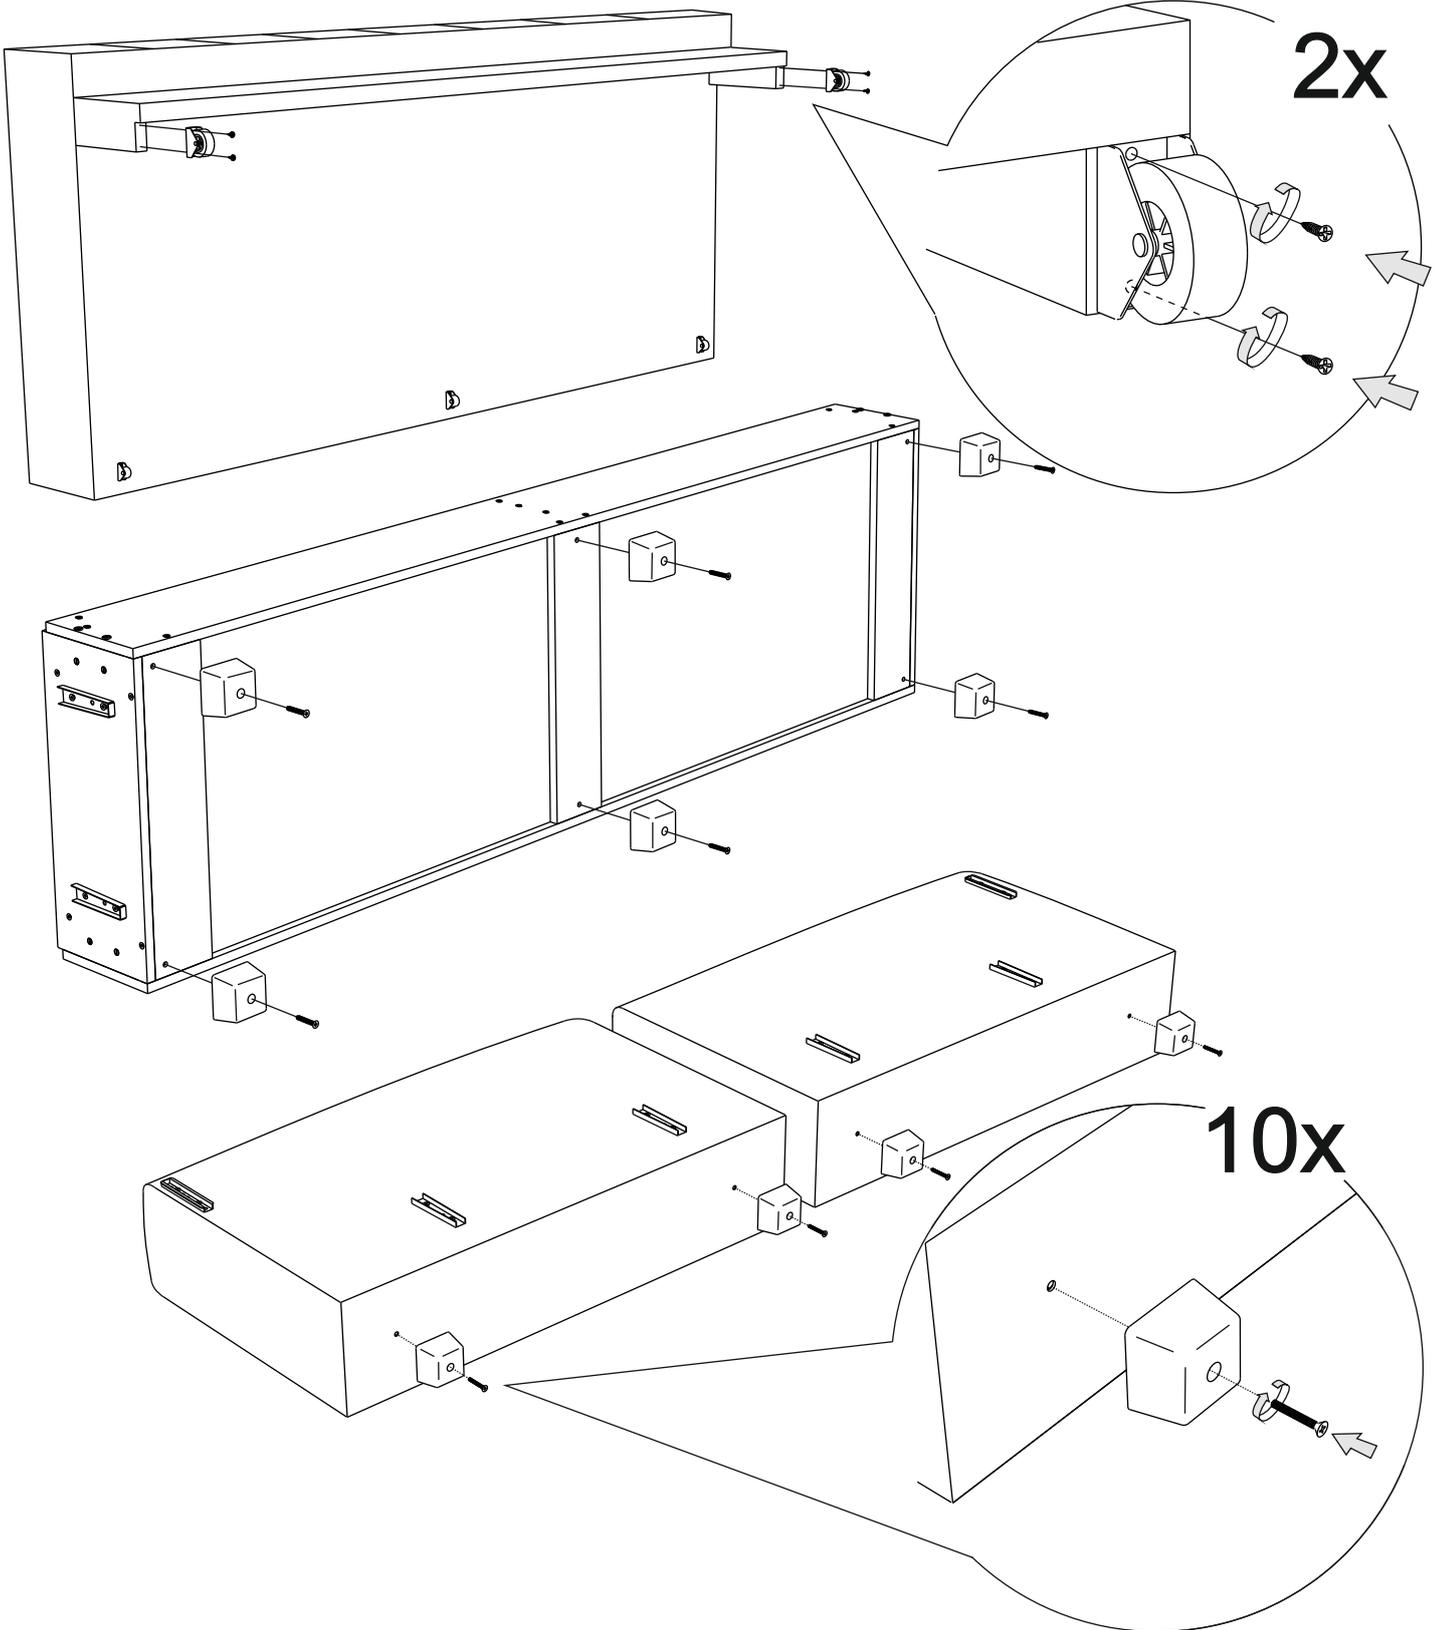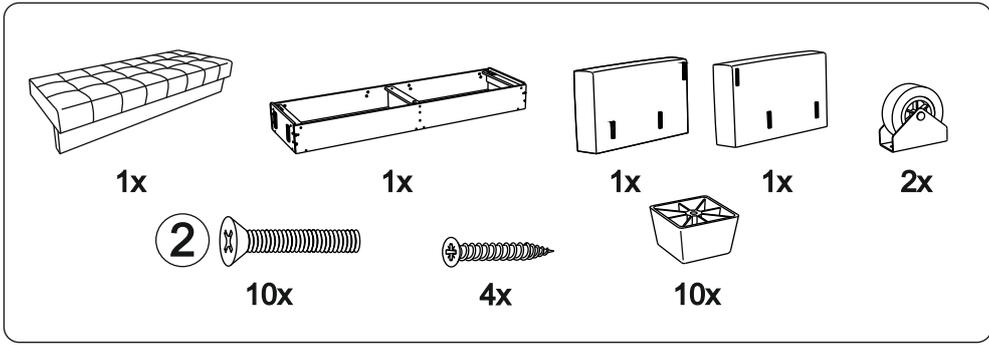


2

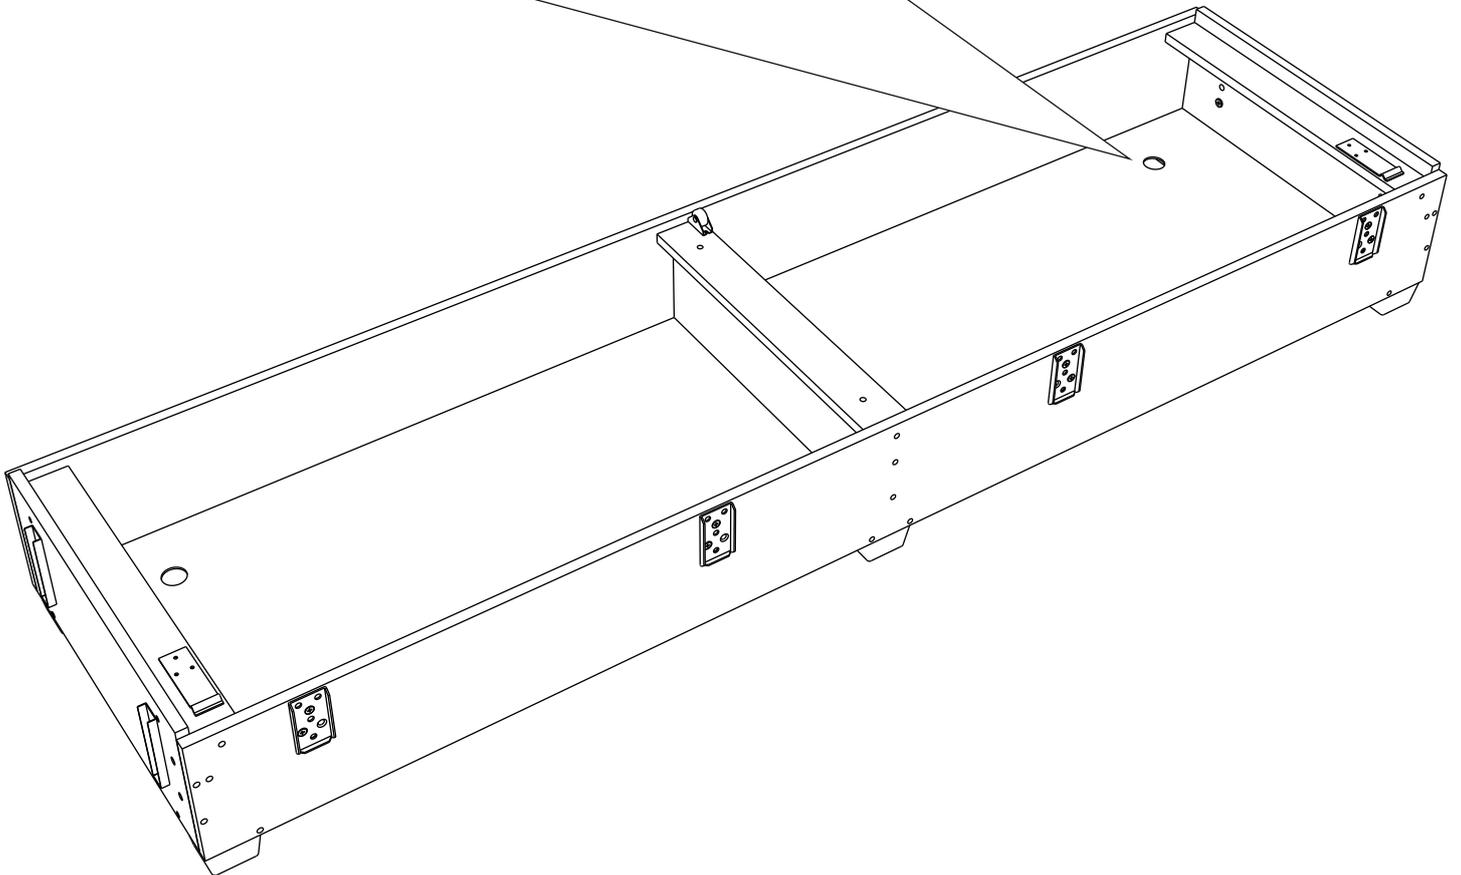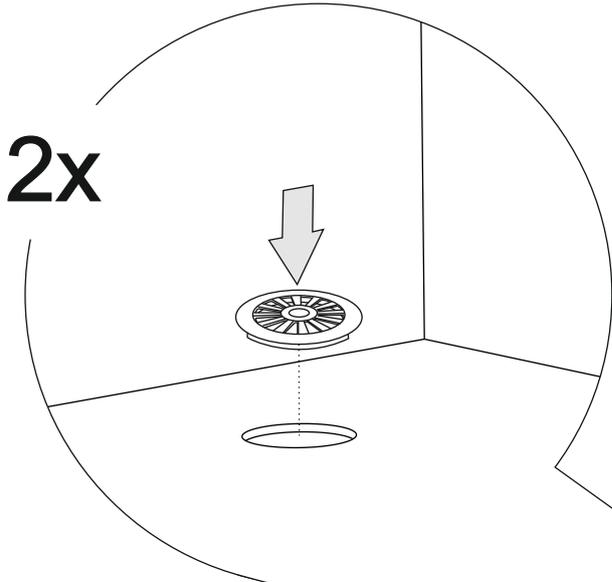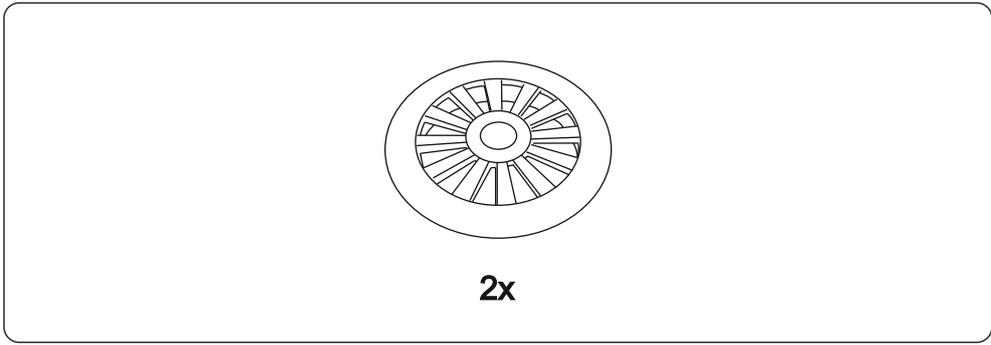



3

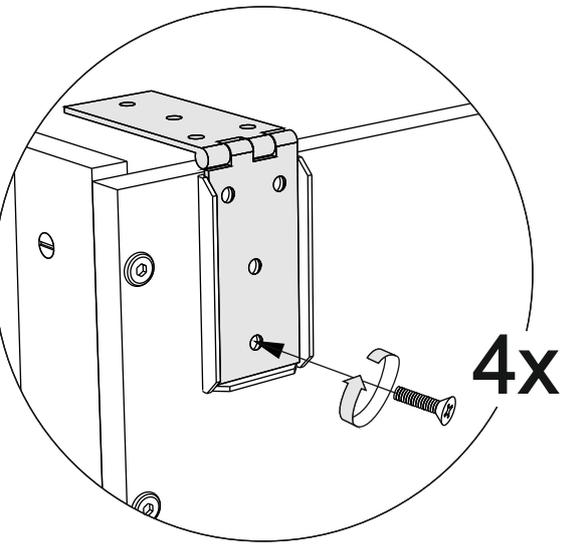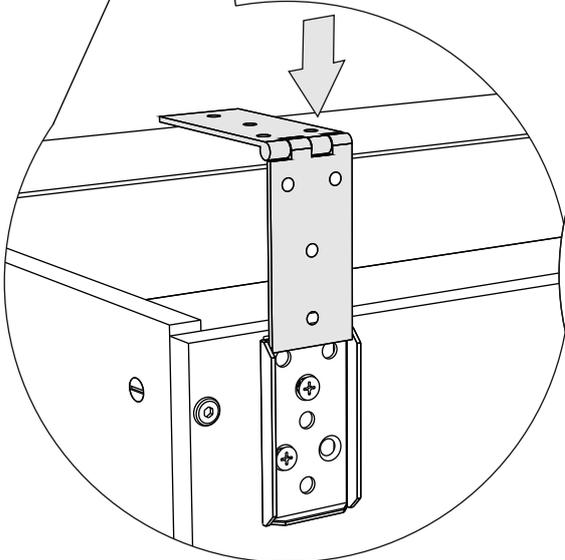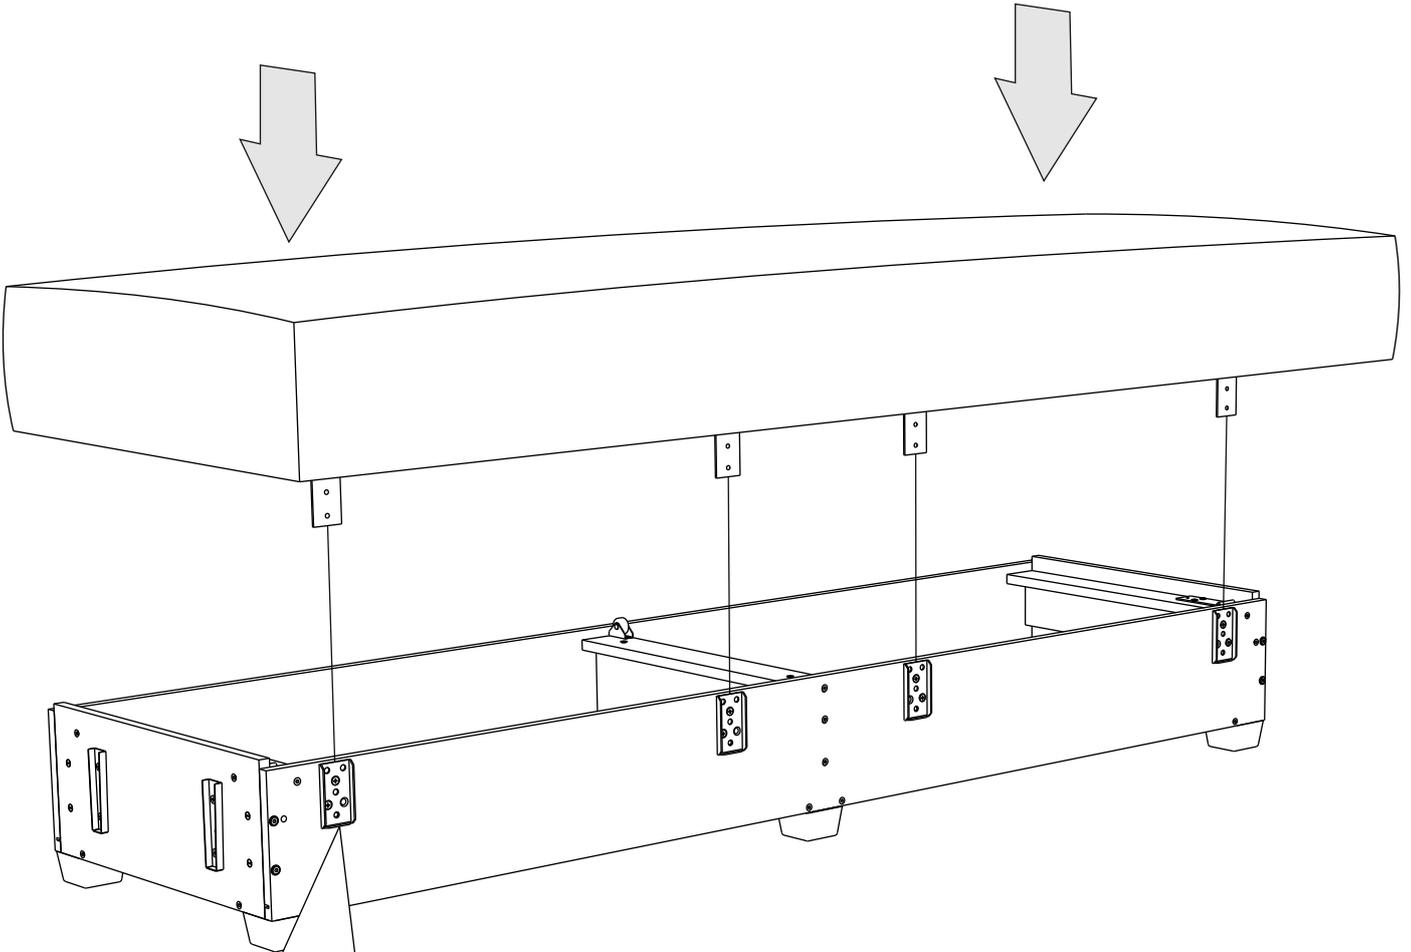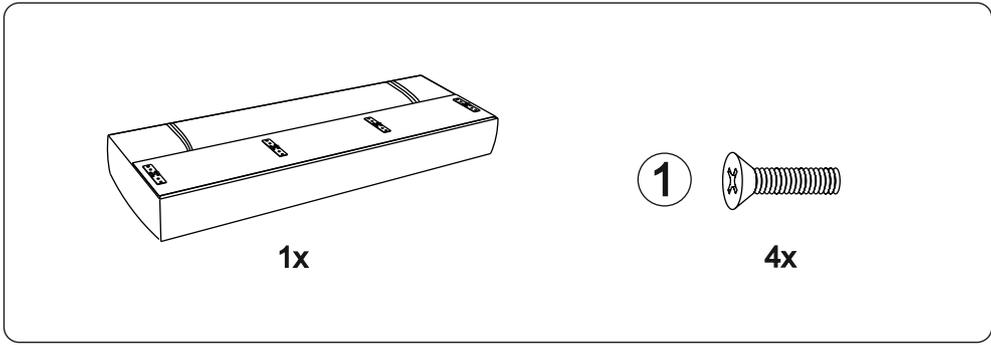




4

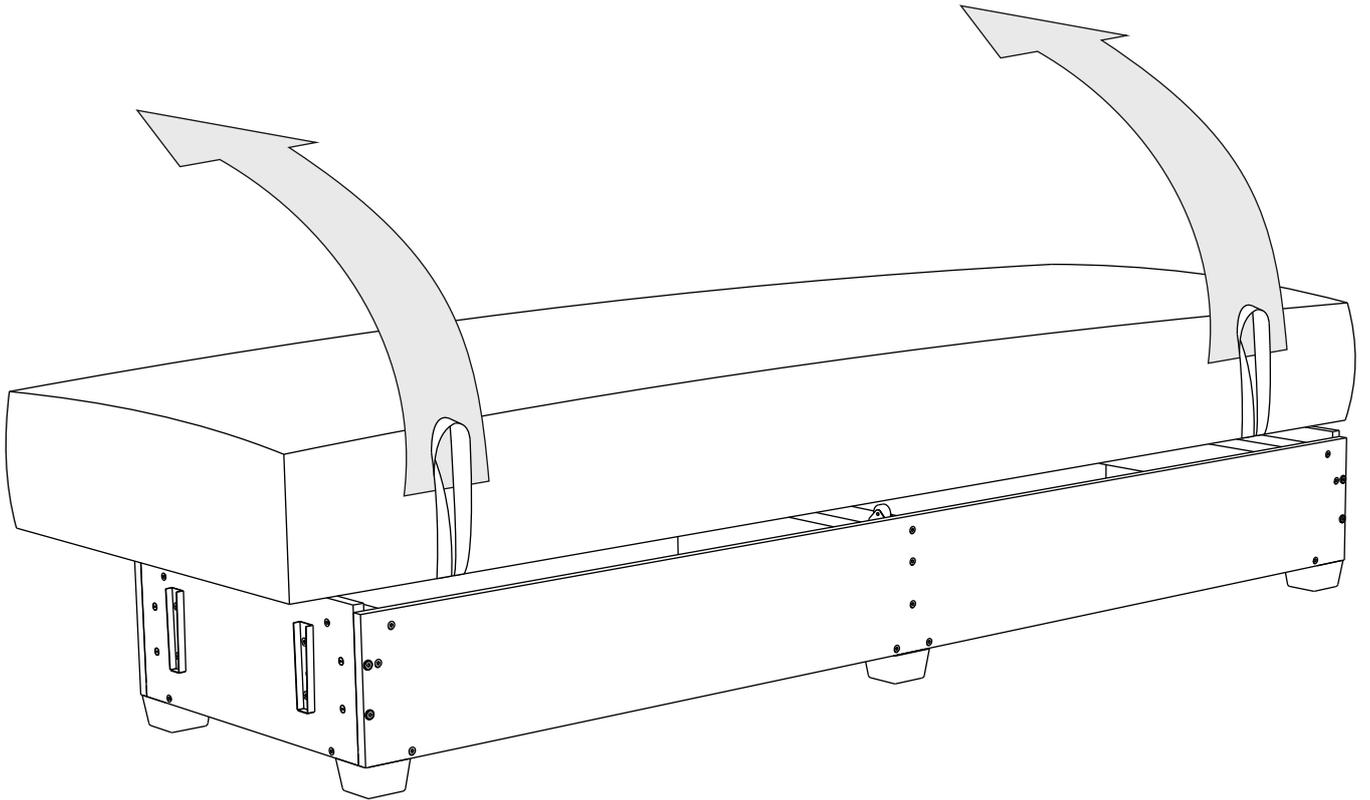



5

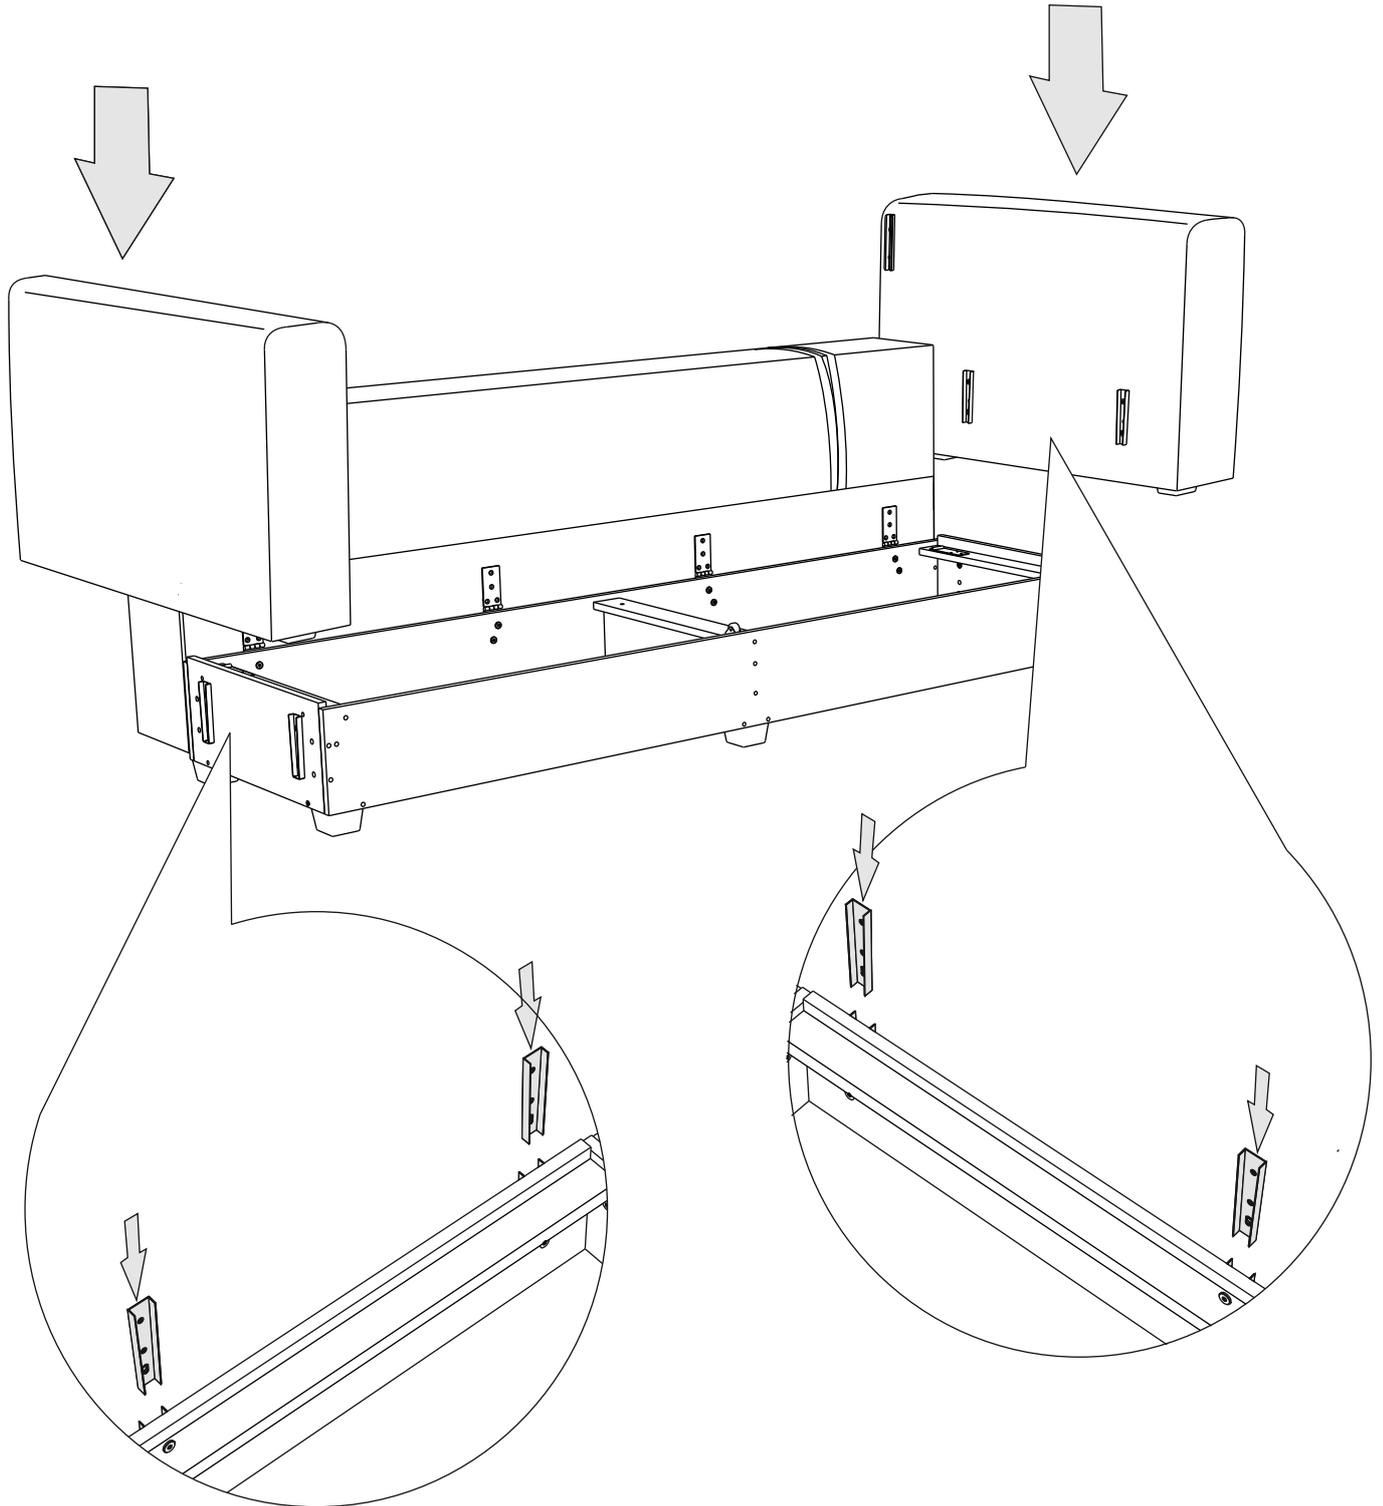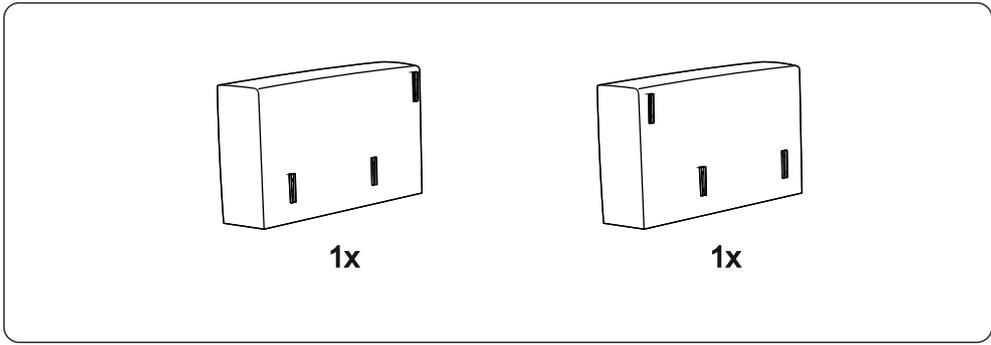





6

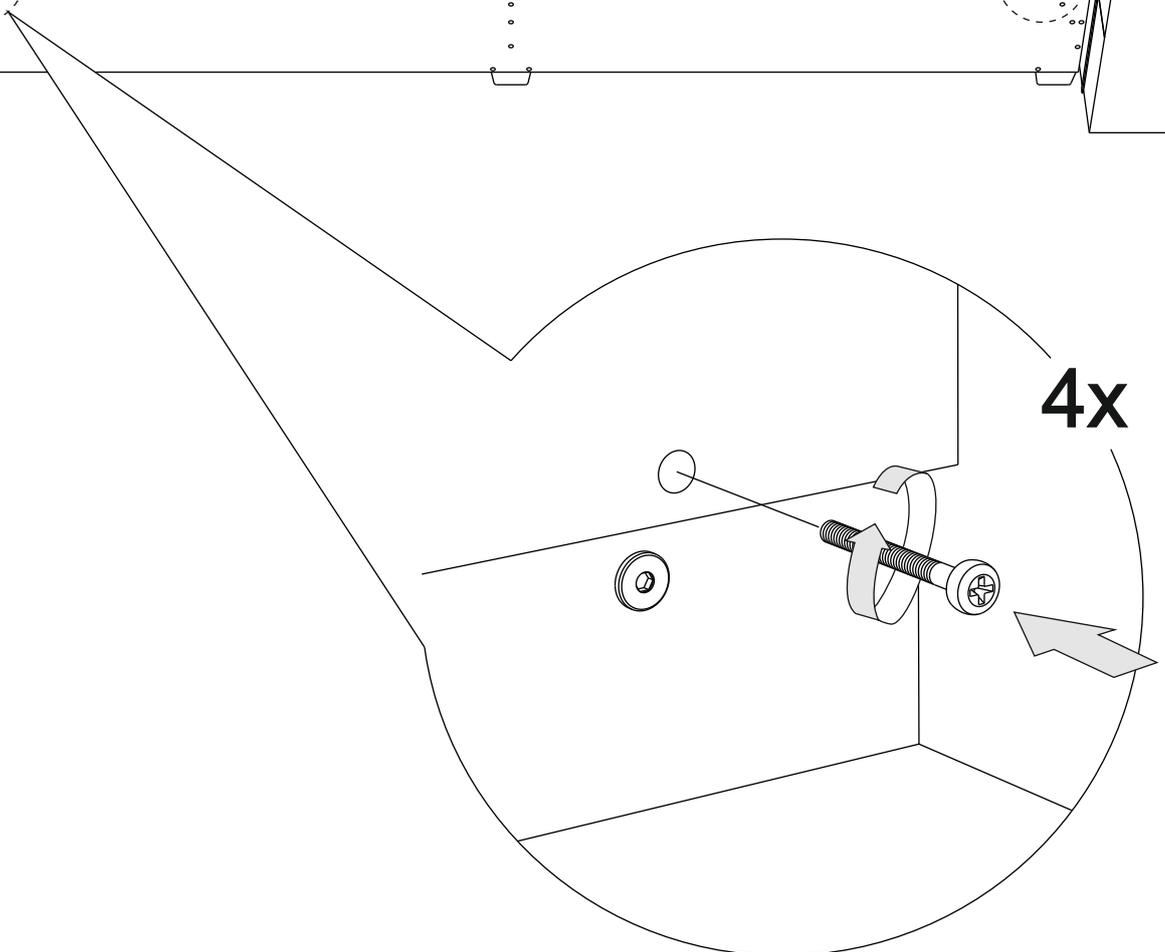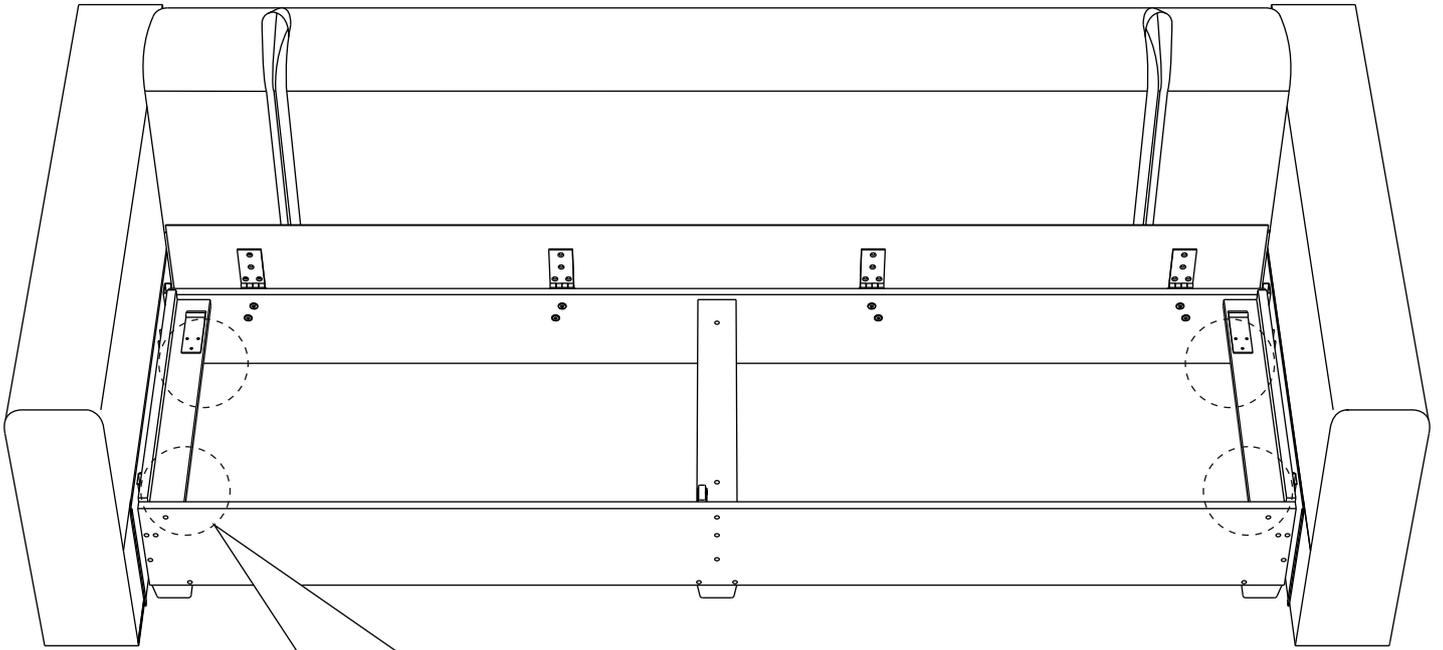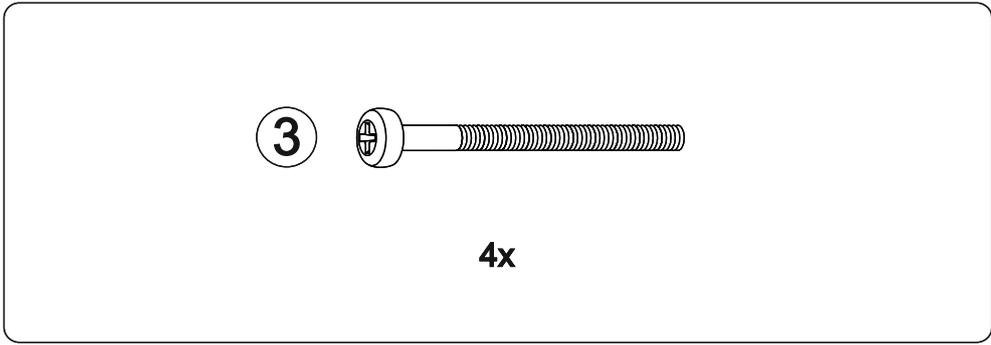


7

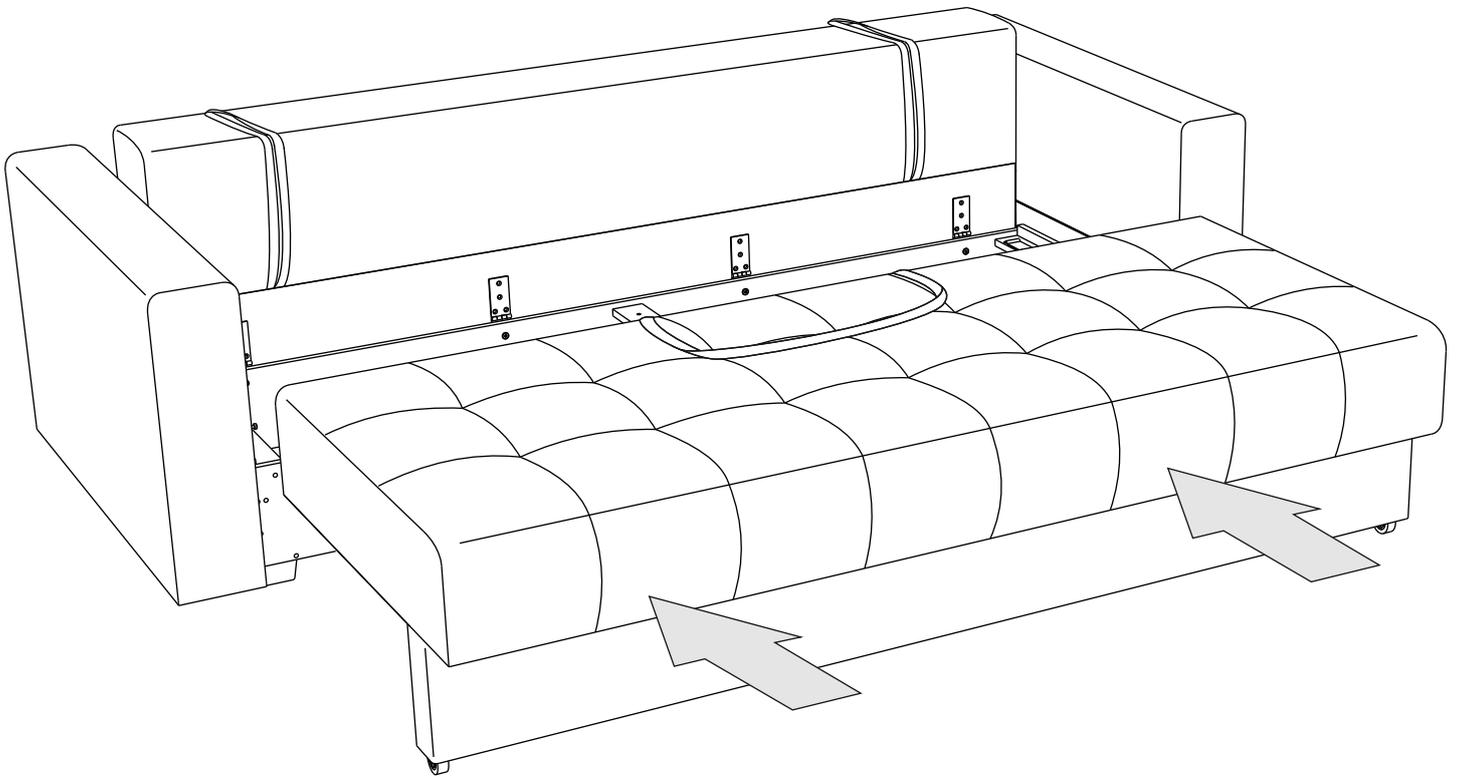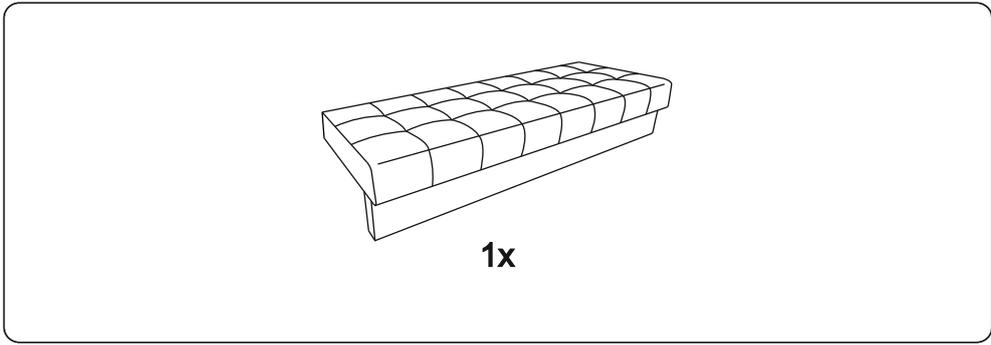

8

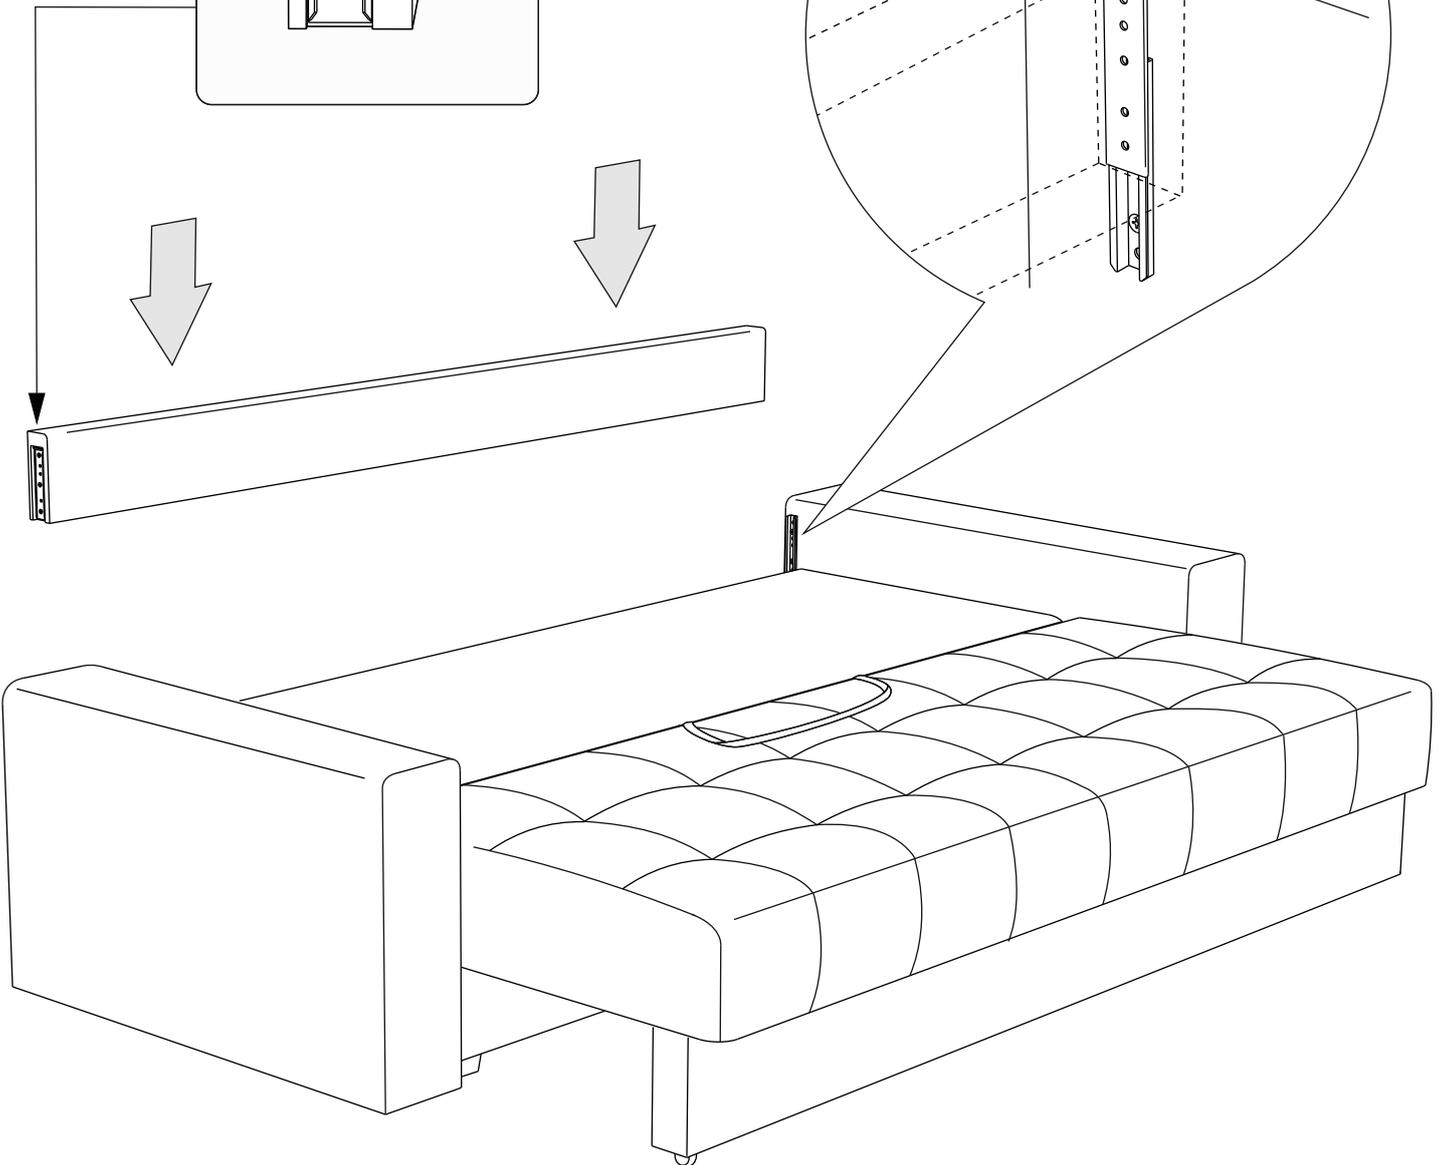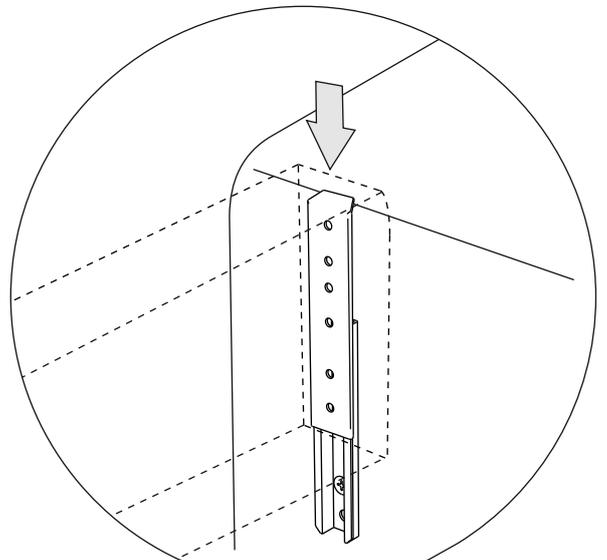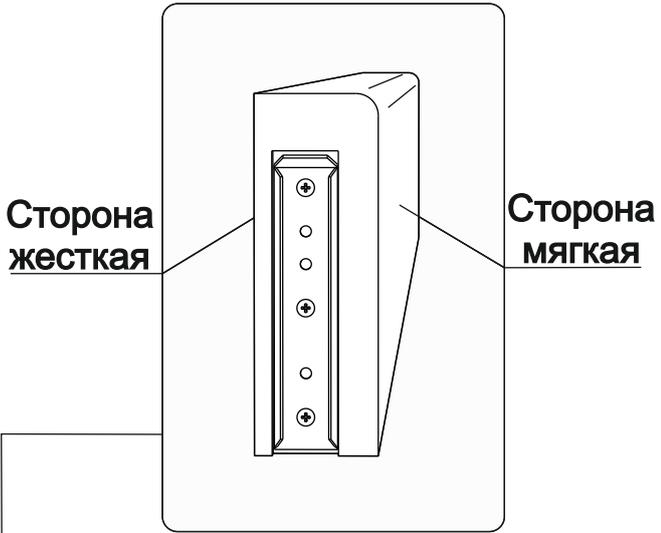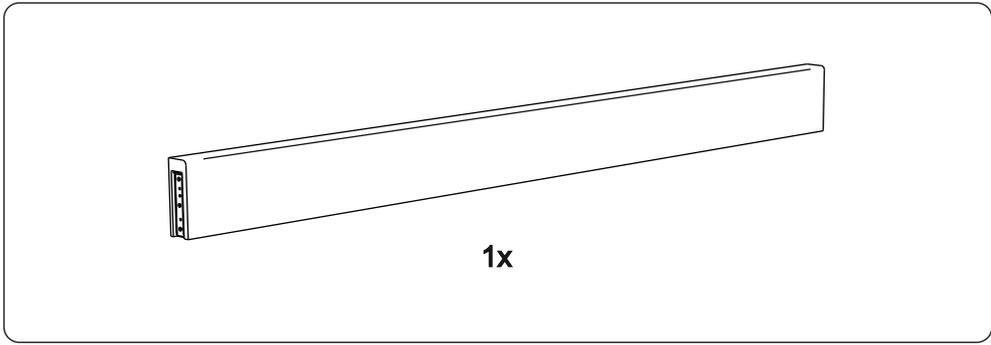

9

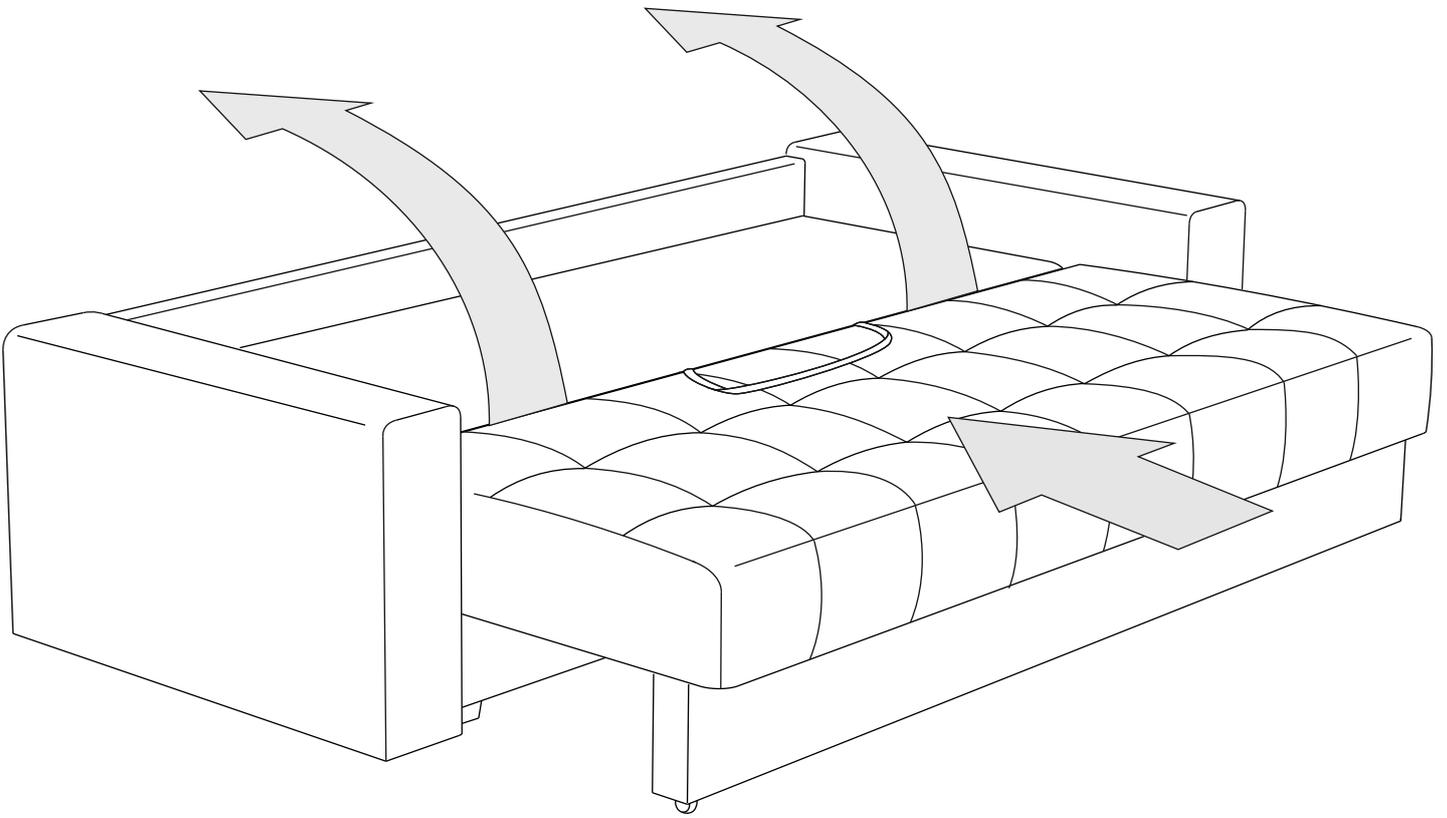

10

