


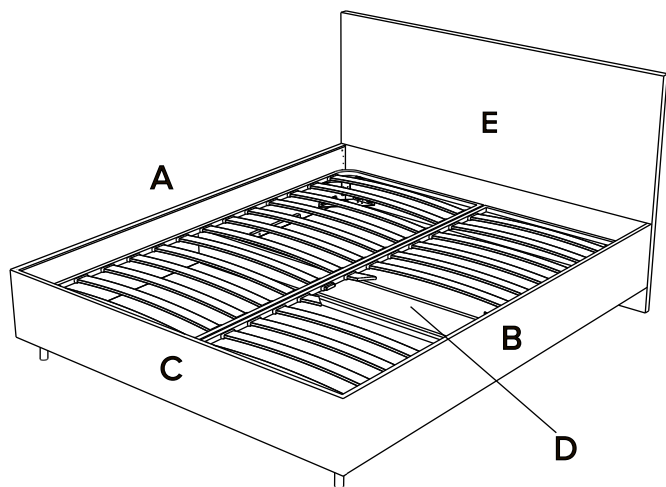


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.

Инструкция по сборке кроватей без подъемного механизма


www.sonum.ru

1

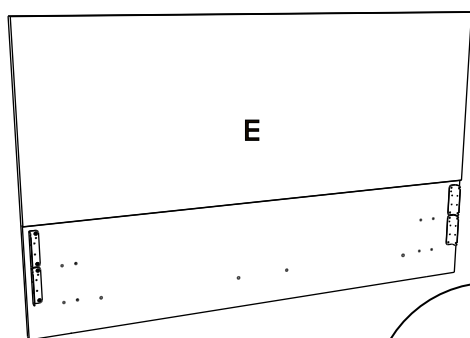

M6x20


2

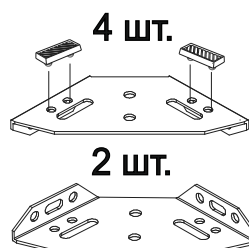

2 шт.

M8

3

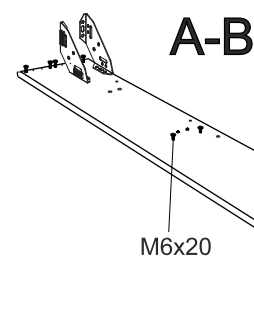


A-B

M6x20

M6x20

5

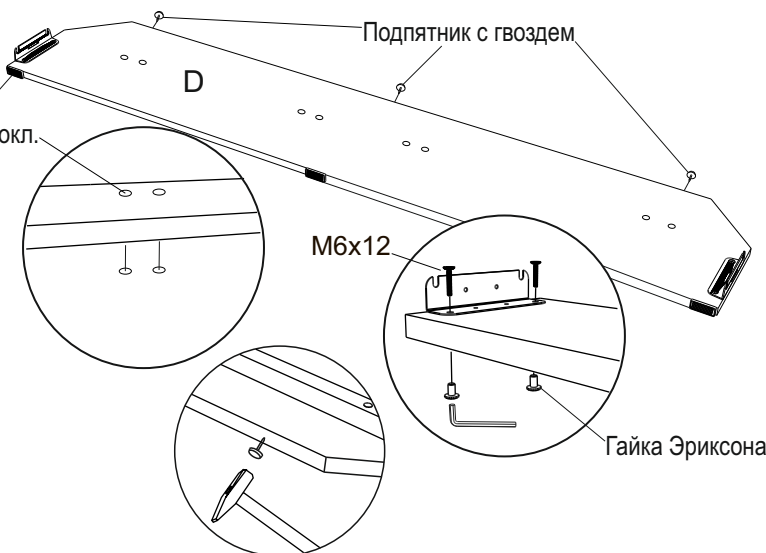

Демпфер


Заглушка самокл.

Подпятник с гвоздем

M6x12


Гайка Эриксона

4

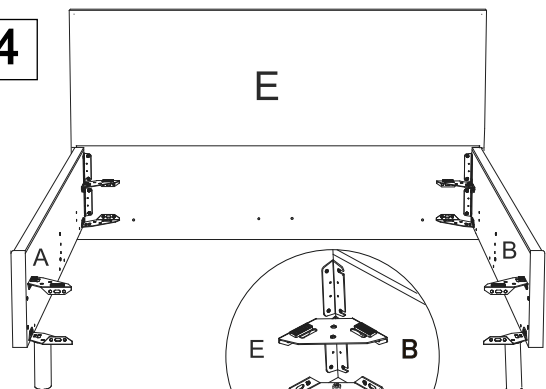

E

6



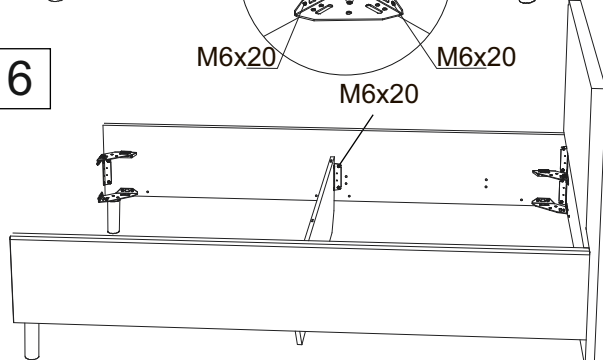


M6x20


M6x20

M6x20


Схема установки подпятников

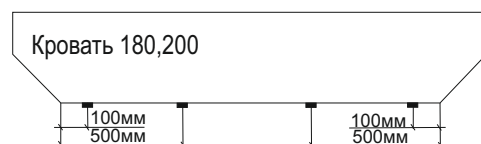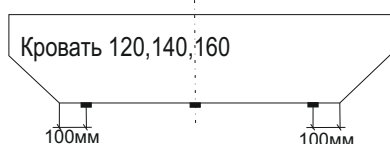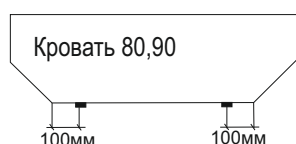


7

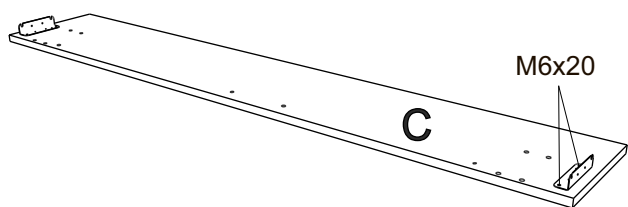


8

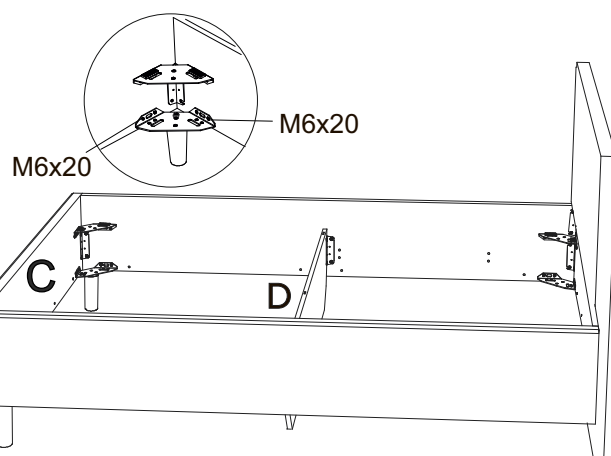


9

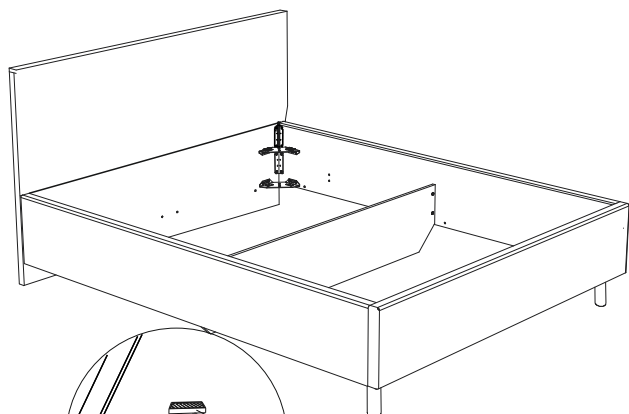

11

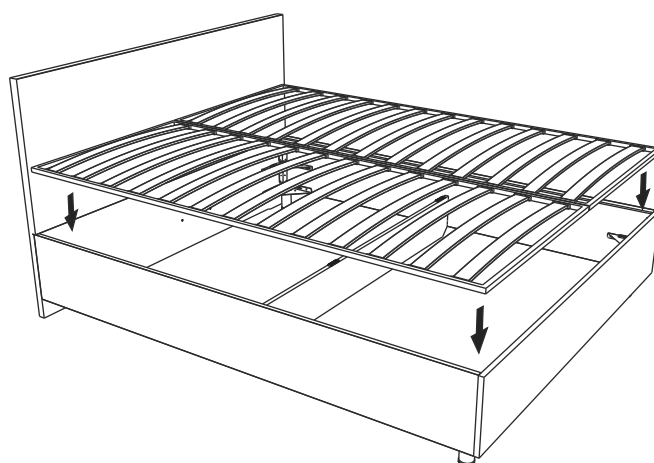

10

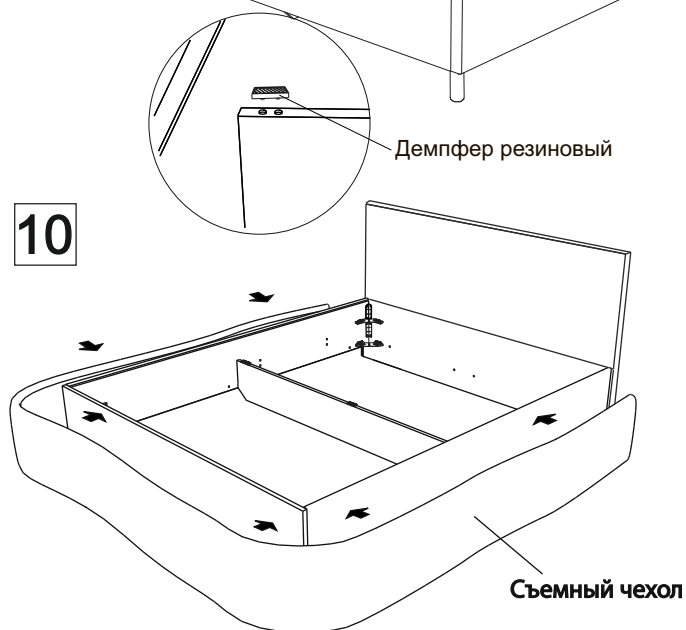

12

