


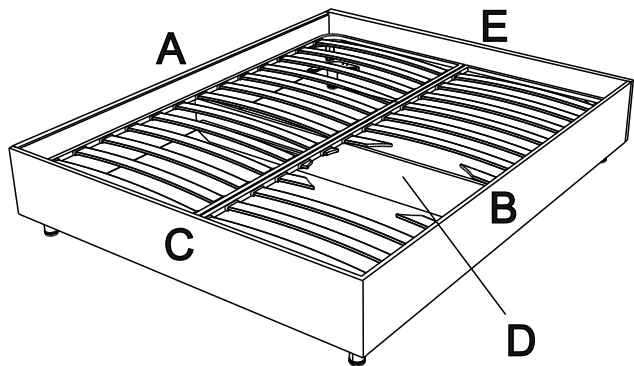


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.



Инструкция по сборке кровати Scandinavia без подъемного механизма

www.sonum.ru


1

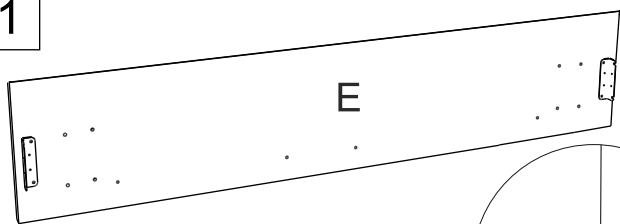


2

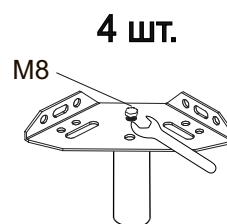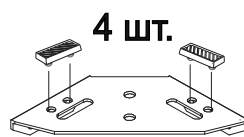


3

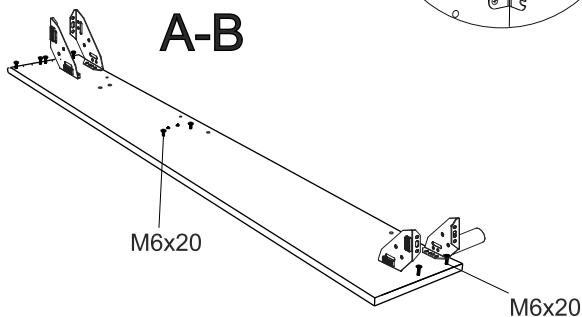

4

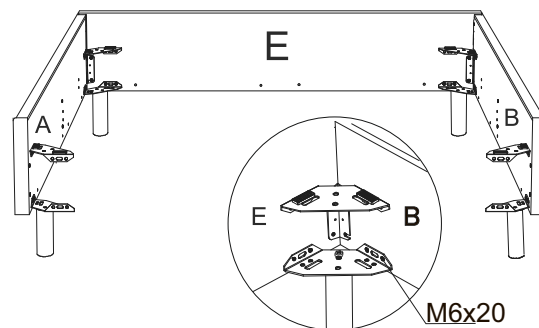

5

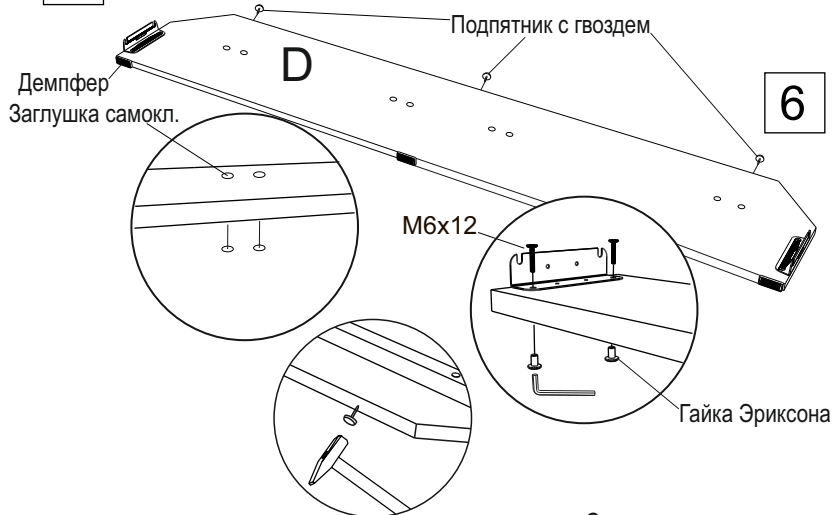

6





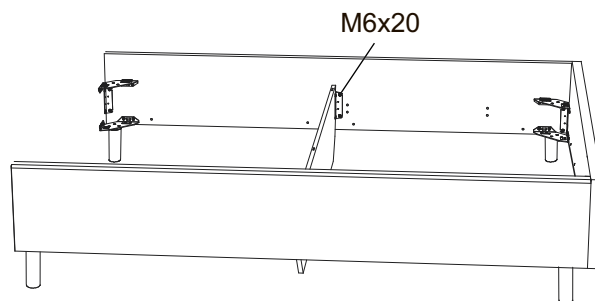



Схема установки подпятников

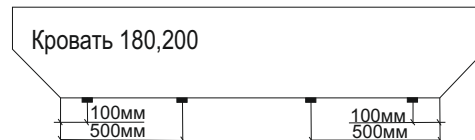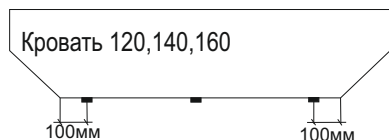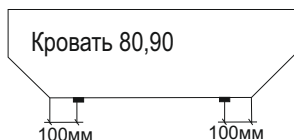


7

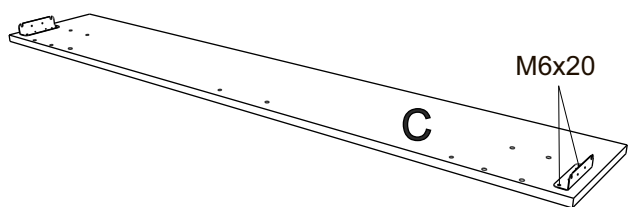



8

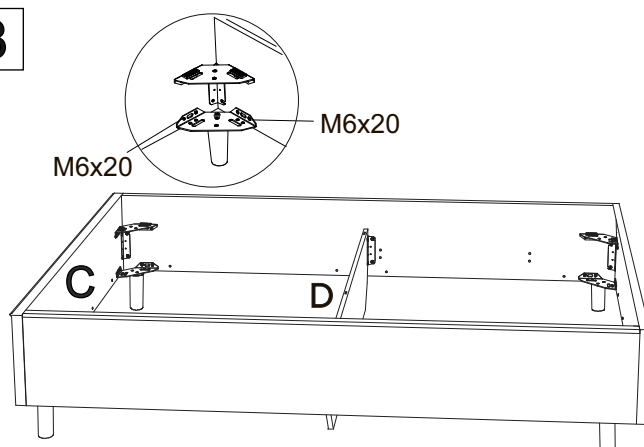


9

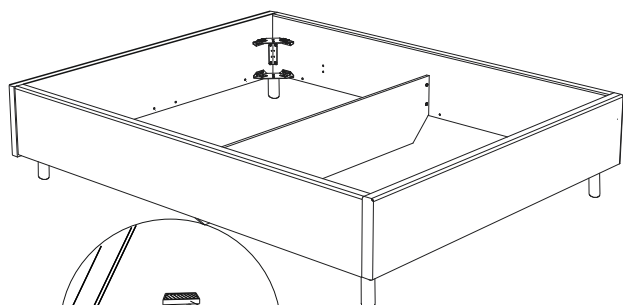

11

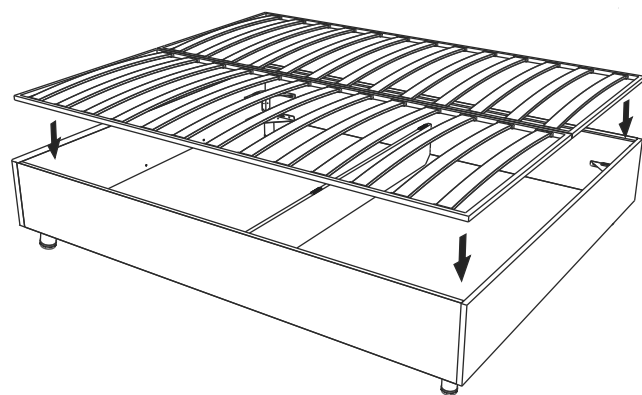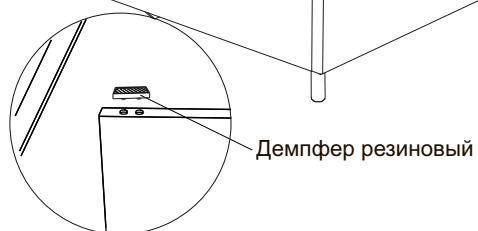

10

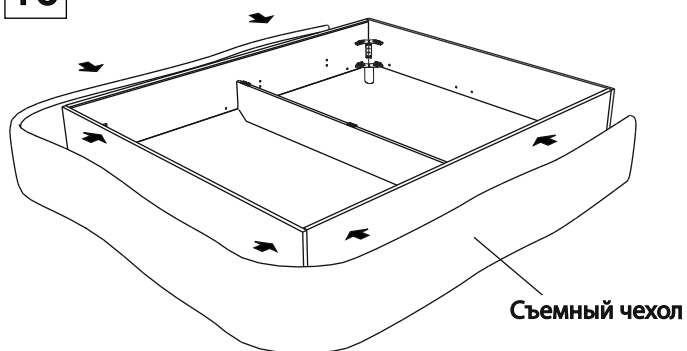

12

