



- M6x60 2 шт.
- M6x50 12 шт.
- M6x40 14 шт.
- M6x20 26 шт.\*
- M6x12 4 шт.
- Гайка Эриксона 4 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.

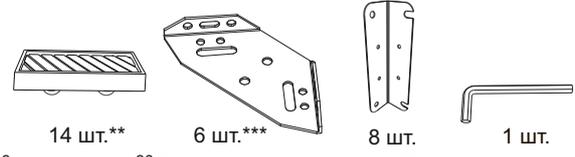


- 14 шт.\*\*
- 6 шт.\*\*\*
- 8 шт.
- 1 шт.

\* 18 шт. при ширине 80 см.    \*\* 15 шт. при ширине 120 см, 10 шт. при ширине 80 см.  
 \*\*\* 4 шт. при ширине 80 см.

Фурнитура для установки подъемного механизма

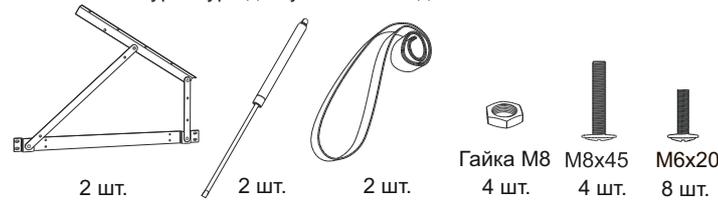




- 2 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- Гайка M8 4 шт.
- M8x45 4 шт.
- M6x20 8 шт.

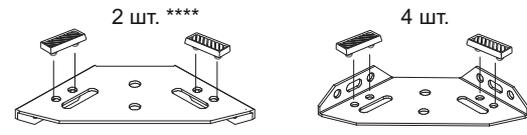


\*\*\*\* При ширине кровати 90 и 120 см.  
 При ширине кровати 80 не устанавливается.

Инструкция по сборке кровати Alice с подъемным механизмом и бельевым ящиком


www.sonum.ru

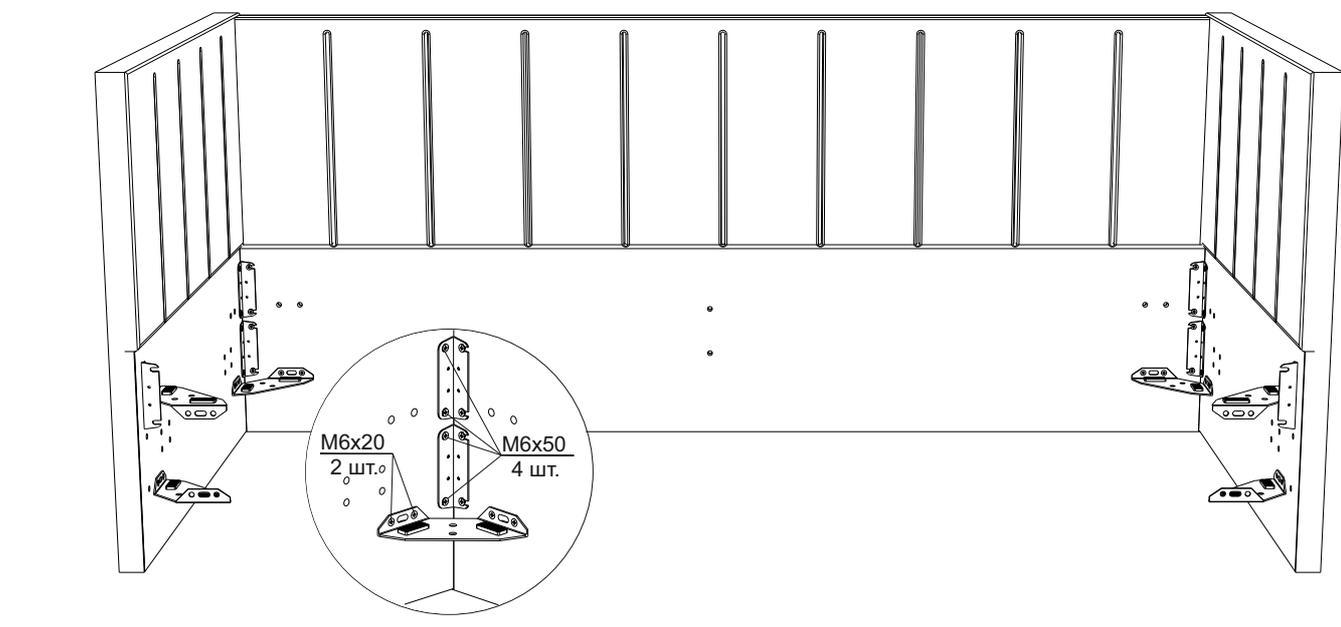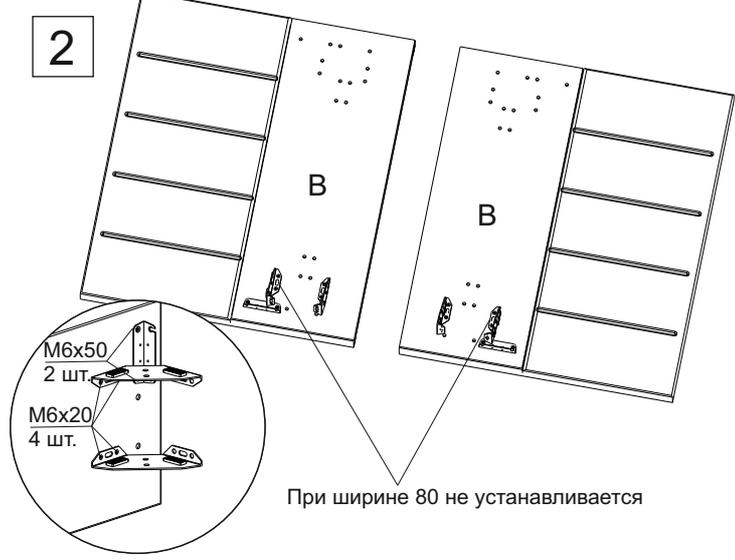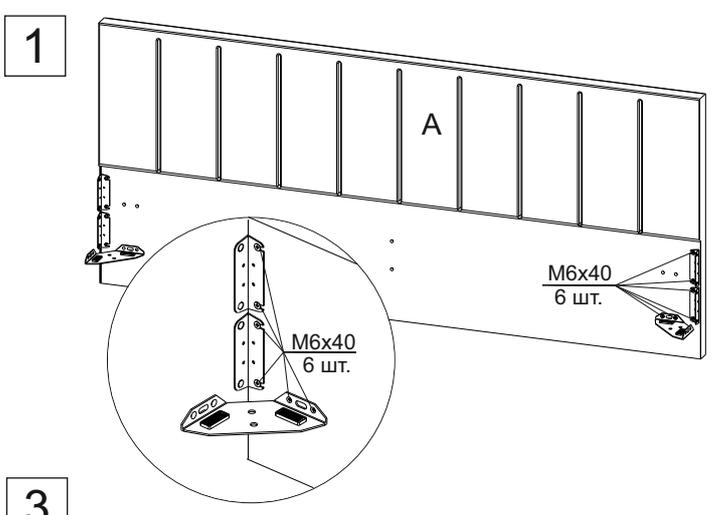


4

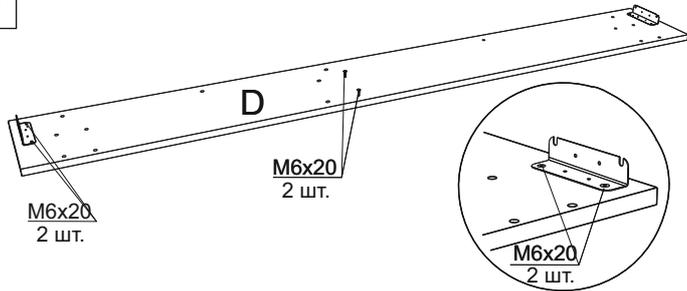


5

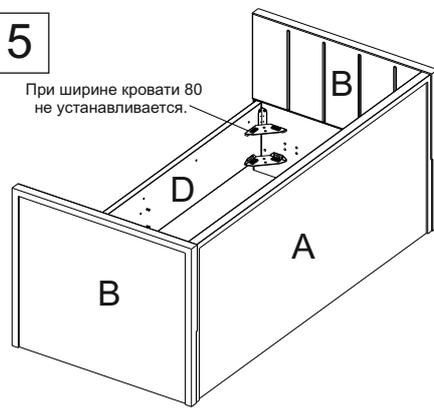


B+D+B

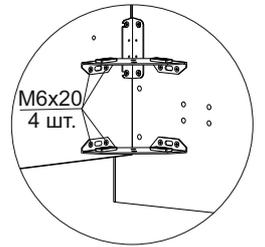


6

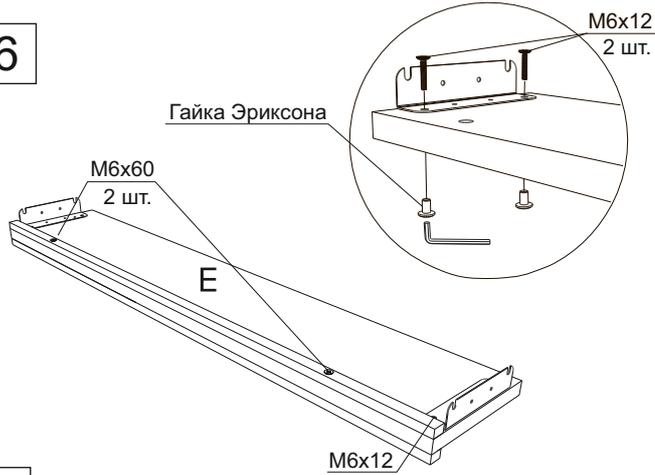


7

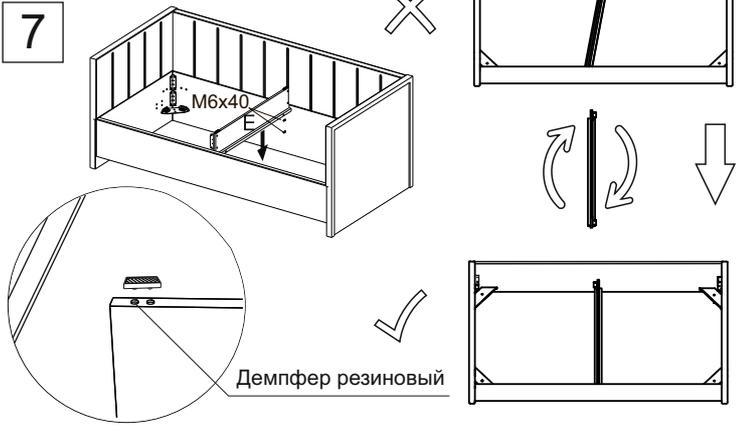


8

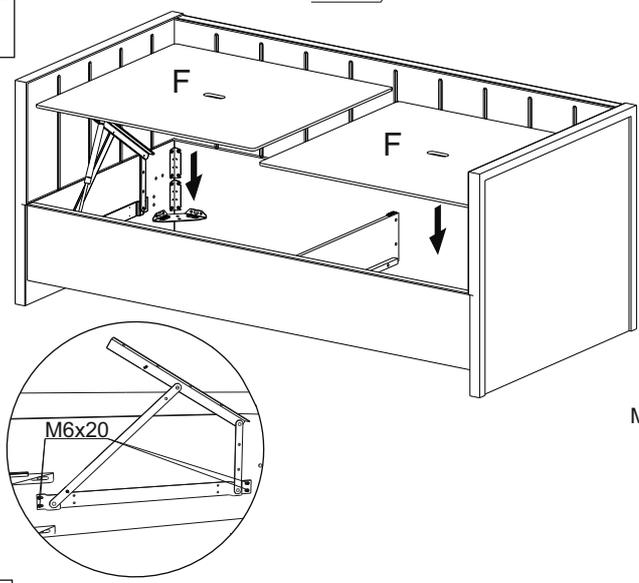

9

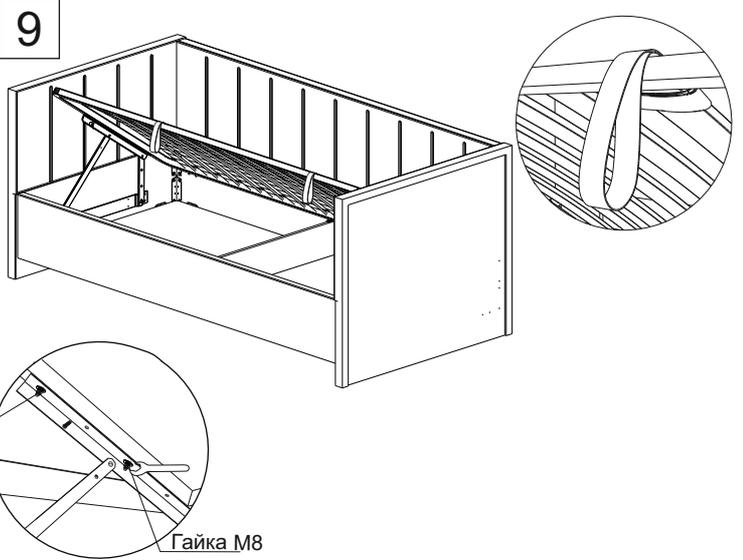

10

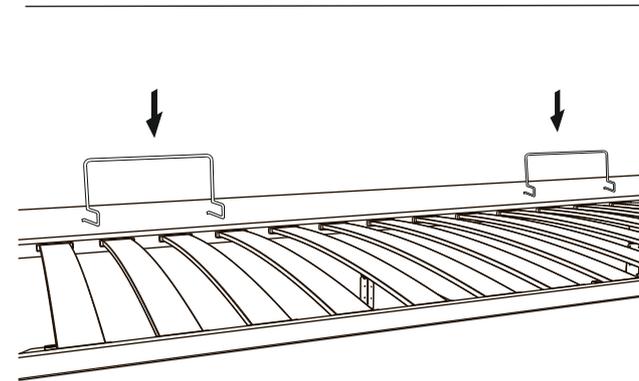

11

