



-  8 шт.
 -  2 шт.
 -  8 шт.
 -  16 шт.
 -  Подпятник с гвоздем 3 шт.*
 -  Демпфер резиновый 11 шт.**
 -  M6x40 16 шт.
 -  M6x20 44 шт.
 -  M6x12 4 шт.
 -  Гайка Эриксона 4 шт.
 -  Съёмный чехол 1 шт.
 -  1 шт.
 -  1 шт.
- * 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.

Инструкция по сборке кроватей Ансона, Vergamo без подъемного механизма

www.sonum.ru



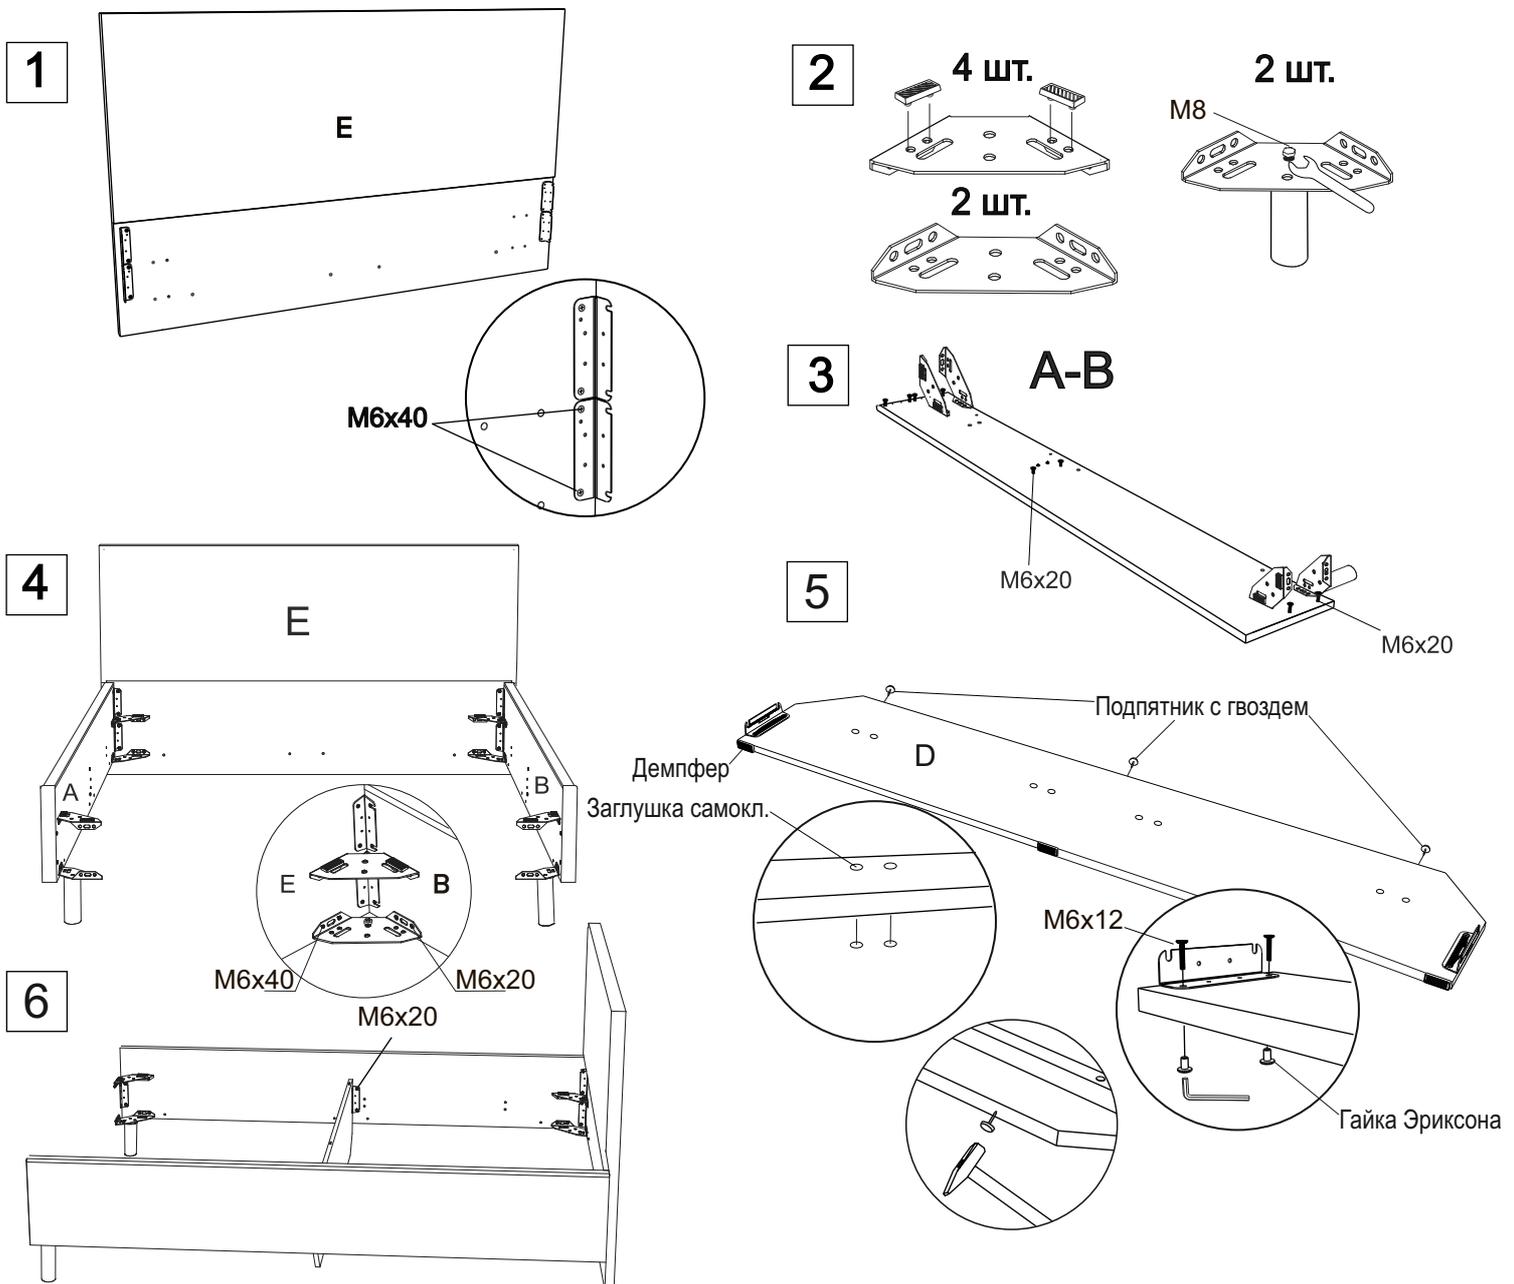



Схема установки подпятников

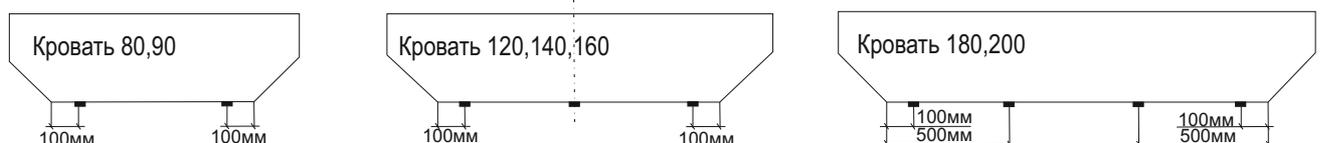


7

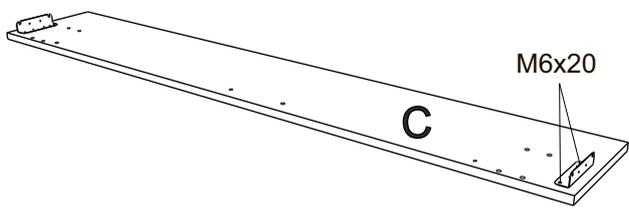


8

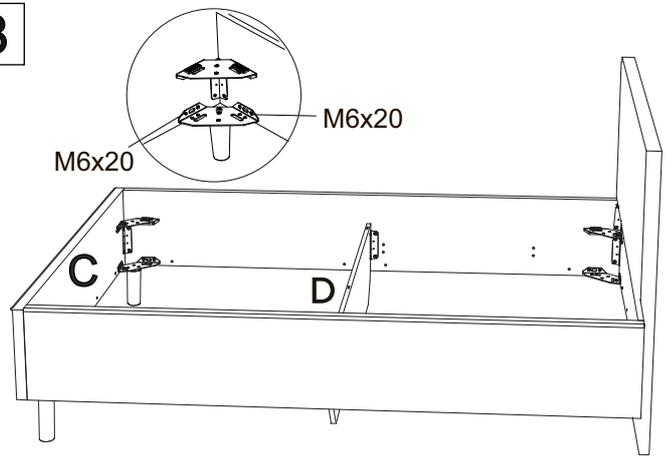


9

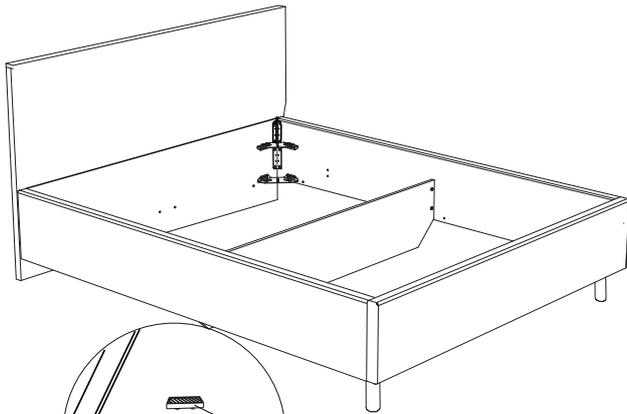

11

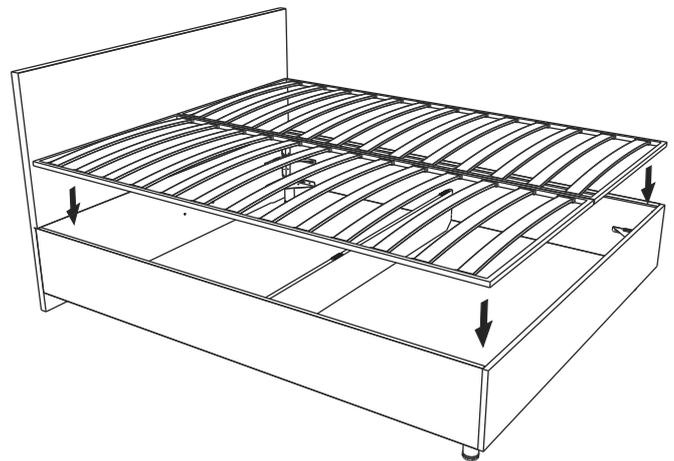

10

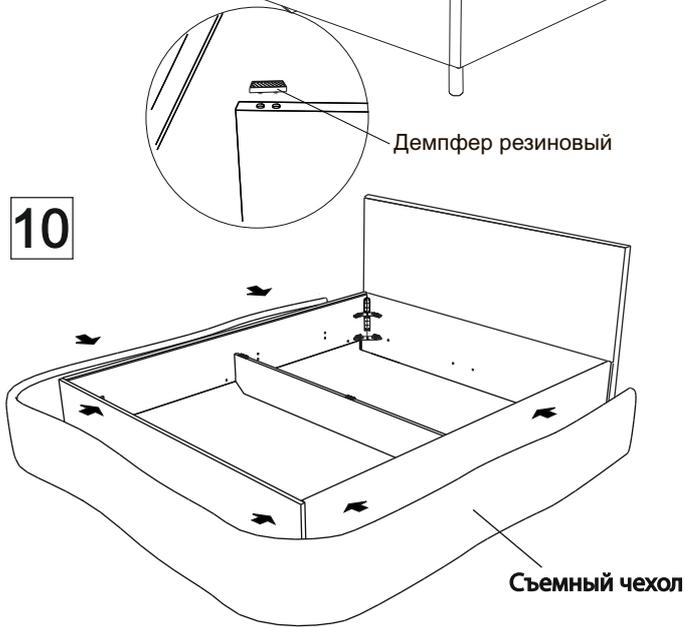

12

